TRIO SGS®





ÜRÜN KODU
KM 40 DE
KM 40 E



KREP MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

CE

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO	KONULAR
1	KAPAK
2	İÇİNDEKİLER
3	SUNUŞ
4	TEKNİK ÖZELLİKLER
5	GENEL ÖLÇÜLER
6	ELEKTRİK ŞEMASI
7	UYARICI İŞARETLER
8	ÜRÜN ETİKET BİLGİLERİ
9	GÜVENLİKLE İLGİLİ DETAYLAR
10	TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME
11-13	CİHAZIN KULLANIMI , TEMİZLİK VE BAKIM
14	GARANTİ ŞARTLARI
15-17	PATLAMIŞ RESİMLER/YEDEK PARÇA LİSTELERİ
18	CE DEKLARASYON

SUNUŞ

Sayın kullanıcımız,

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Cihazlarımız sizinle birlikte 60 ülkede sanayi mutfaklarında kullanılmaktadır. Cihazımız, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz.

SGS MUTFAK LTD. ŞTİ.

- ☞ Elinizdeki kılavuzu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırdığınızda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- ☞ Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır.Cihazın bağlantısının yapılacağı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun şekilde ehliyetli elemanlarca, yetkili servis elemanlarımız cihazın montajı için gelmeden hazırlanmasını sağlayınız.



- ☞ Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz.


- ☞ Montaj için çağrılan servis elemanının bekletilmesi halinde masraflar ve her saat için bekleme ücretinin tarafınıza fatura edileceğini hatırlatırız.


- ☞ Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz…

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KM 40 E	KM 40 DE
TOPLAM ELEKTİRİK GÜCÜ (KW)	3	3+3
ELEKTİRİK BESLEME GERİLİMİ (V)	230	230
ÇALIŞMA FREKANSI (Hz)	50	50
NOMİNAL AKIM	14	27
BESLEME KABLOSU mm (H07 RNF)	3 x 1,5	3 x 1,5
MAX. MIN ÇALIŞMA SICAKLIĞI °C	280-270	280-270
PİŞİRİCİ YÜZEY	Pik döküm	Pik döküm
TERMOSTAT ÇALIŞMA ARALIĞI °C	50-300	50-300
DIŞ ÖLÇÜLERİ (cm)	45x50x22	90x50x22
NET AĞIRLIĞI (Kg)	20	37
MAX. EĞİM	5°	5°
SINIFI	1	1
KORUMA SINIFI	IP 20	IP 20
KULLANIM ALANI	Ø 40	Ø 40 x 2


GENEL ÖLÇÜLER

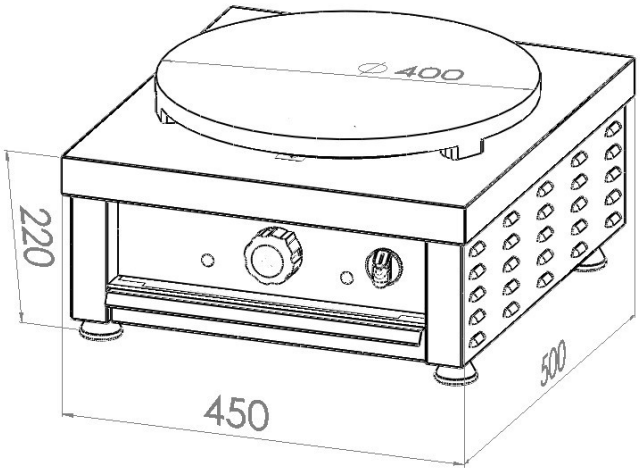

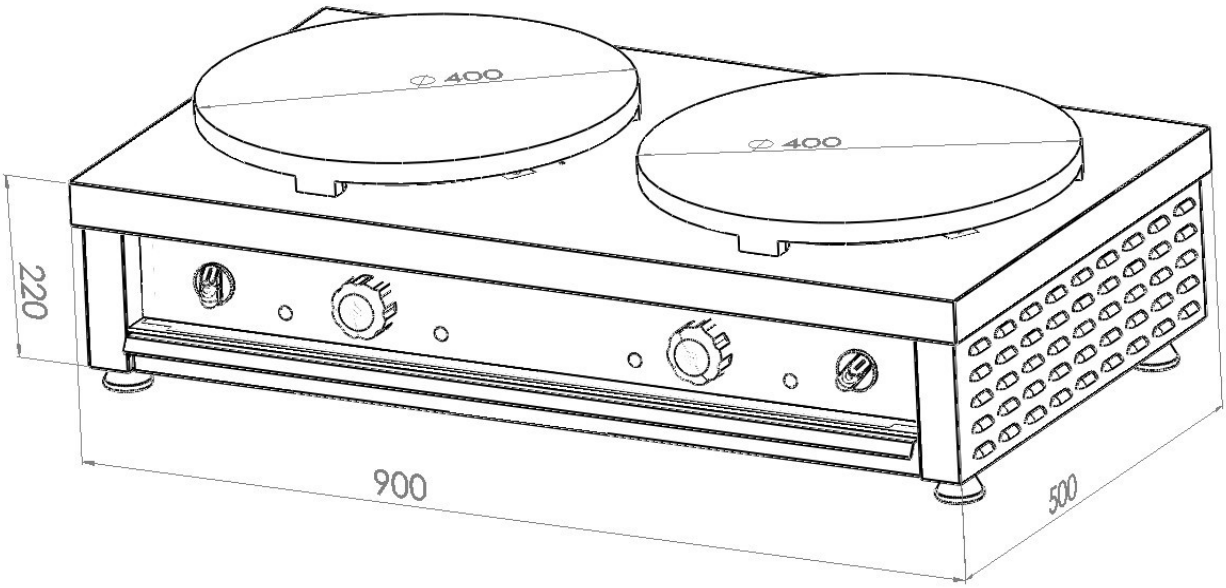

KOD	ÖN	YAN	EN	ÇAP
KM 40 E(cm)	45	22	50	40
KM 40 DE(cm)	90	22	50	40

KM 40 E – DE 230 /400 V 2 F + N

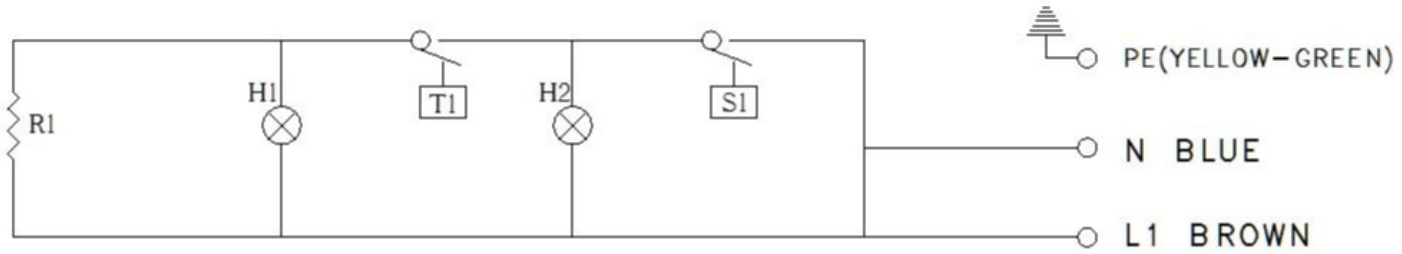


NO	EXPLANATION
R1	Rezistans (1500 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

UYARICI İŞARETLER



KORUMA TOPRAKLAMASI

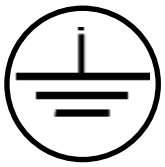

ŞEBEKE TOPRAKLAMASI



ELEKTRİK



AŞIRI SICAKLIK


ELEKTRİK BAĞLANTI DEĞERLERİ


230V / 50/60 Hz

Gerilim: 230 V
Şebeke Bağlantısı: 230 V

Toprak Hatlı
Frekans: 50 /60 Hz.

ÜRÜN ETİKET BİLGİLERİ

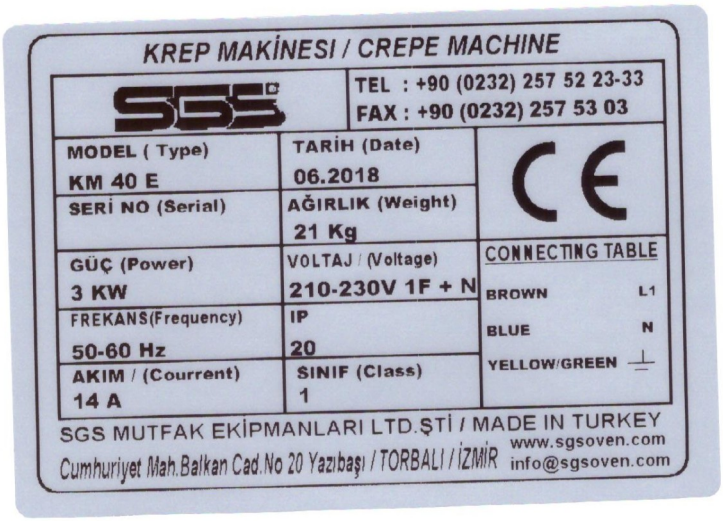

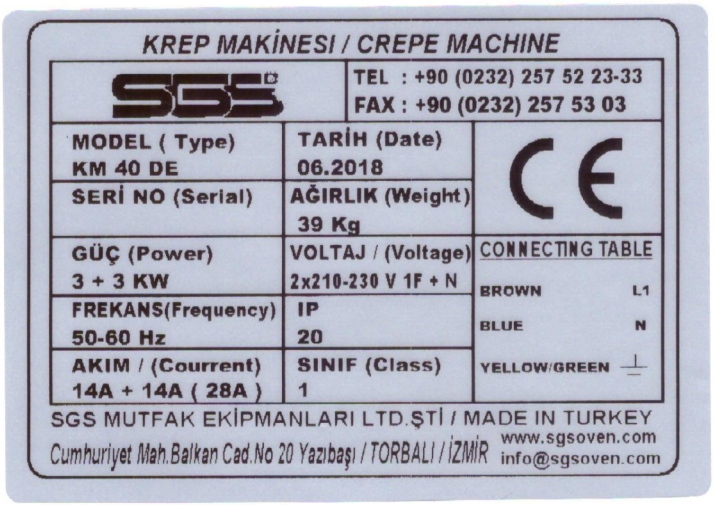



GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR


☞ Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro – kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.



☞ Cihazlarımızı aynı serideki diğer ürünlerimizle beraber yanyana kullanabilirsiniz.

☞ Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurun.

☞ Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.

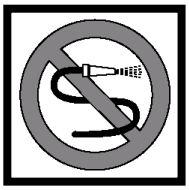

☞ Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.

☞ Basınclı su ile temizlemeyiniz.



☞ Cihazın endüstriyel amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından kullanılmalıdır.

☞ Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev patlaması gibi durumlarda paniklemeden varsa gaz vanalarını ve elektirik şartellerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.



Cihazın çalıştırıldığında yüzeyde bulunan ve açıkta kalan döküm kısmı sıcak olmaktadır kesinlikle **dokunulmamalıdır.**

☞ Y tipi tipi bağlantılı cihazlarda Besleme kordonu hasarlanırsa bu kordon tehlikeli bir durumda engel olmak için imalatcıya veya onun servis acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir. _



☞ Cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihaz fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil)veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır



TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME

Taşıma işleminden önce şebeke bağlantısı kesilmelidir.

Cihaz insan gücüyle elde taşınabilir.


Cihazı taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz .

Cihazın konulacağı yere tezgahın ayakları ayarlı olmalı ve cihazın terazi düzleminde çalışması sağlamalıdır.

Cihazın elektirik bağlantısı ehliyetli bir elektirçi tarafından kontrol edilmedi, yerden 1800 mm yükseklikte sigortaya bağlanmalıdır.

Kullanılacak olan prizlerin en yakın panodaki topraklama barına bağlanarak topraklanması sağlanmalıdır. Panoda tekli modeller için 16 A çiftli modeller için 32 A otomatik sigorta kullanılmalıdır.

DİKKAT ! :CİHAZINIZI TOPRAK HATTINA BAĞLAMADAN KESİNLİKLE ÇALIŞTIRMAYINIZ

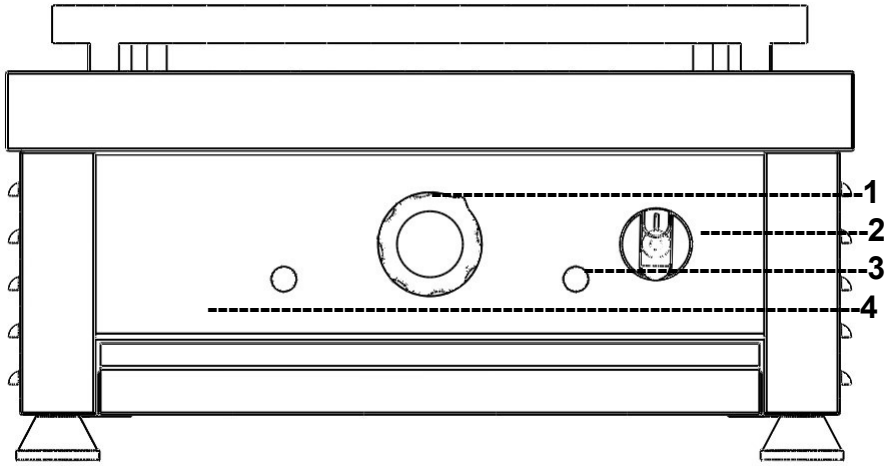

1.Sıcaklık kontrol anahtarı
2.Termostat on-off
3.Termostat kontrol led
4.Termostat kontrol led

CİHAZIN KULLANIMI

Kullanma Talimatı
Fişi topraklı prize takınız.
Termostat düğmesini istediğiniz dereceye getiriniz.
Cihazın on/of şalterini açınız.
Cihazınızın ısındıktan sonra pişirme işlemine başlayınız.
Pişirme işi bittikten sonra cihazın on /of şalterinden kapayınız.
Fişi prizden çıkarınız.
.

CİHAZIN KULLANIMI

Ürünün bağlantı ve montajının yapılabilmesi için yetkili servise başvurunuz. Yetkili servis dışında yapılan bağlantı ve montaj sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

PERİYODİK BAKIM VE TEMİZLİK
Tüketici tarafından yapılmalıdır:

Makinenin temizliğini yapmadan önce mutlaka elektrikle bağlantısını kesiniz.
Makinenizi soğuduktan sonra temizlik ve bakım işlemlerini yapınız.
Makinenin gerekli temizliğini yumuşak sünger ve aşındırıcı kimyasal kullanmadan yapınız.
Dökme Suyla temizlik ve bakım yapmayınız.
Cihaz üzerindeki ikaz ve uyarıcı etiketleri mutlaka dikkate alınız.
Arıza sebepleri:
Elektrik ve diğer arızalarda makineye müdahale etmeyiniz ve derhal teknik servise başvurunuz. Teknik servis gelinceye kadar makineye herhangi bir müdahalede bulunmayınız.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ:
Tavsiye edilen koşullarda kullanılması durumunda cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

CİHAZIN KULLANIMI





DİKKAT! : Cihazın montaj ve kullanımında anlatıldığı şekilde kurulup işletilmesine özen gösterilmelidir. Herhangi bir arıza durumu ile karşılaştığınızda çağrı merkezimize haber veriniz.

CİHAZ ARIZALANDIĞINDA MÜDAHALE YETKİSİ SADECE SGS MUTFAK YETKİLİ SERVİSLERİNİNDİR. YETKİLİ SERVİSLERİN DIŞINDA BİR TEKNİK ELEMAN VEYA EHLİYETSİZ PERSONELİN CİHAZA MÜDAHALESİNDE

CİHAZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR.

BU SEBEPLE YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN CİHAZA MÜDAHALE ETMELERİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYİNİZ. BU DURUMLARDA HİÇ BİR ŞEKİLDE ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ. SERVİS ESNASINDA YETKİLİ SERVİSLERİMİZE HERHANGİ BİR SEBEPLE ORJİNAL OLMAYAN YEDEK PARÇA KULLANIMI TEKLİF EDİLEMEZ. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE CİHAZA TAKILMIŞ OLAN BU ORJİNAL OLMAYAN PARÇALAR

CİHAZI GARANTİ DIŞI BIRAKIR.

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,


-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.


6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

KM 40 DE

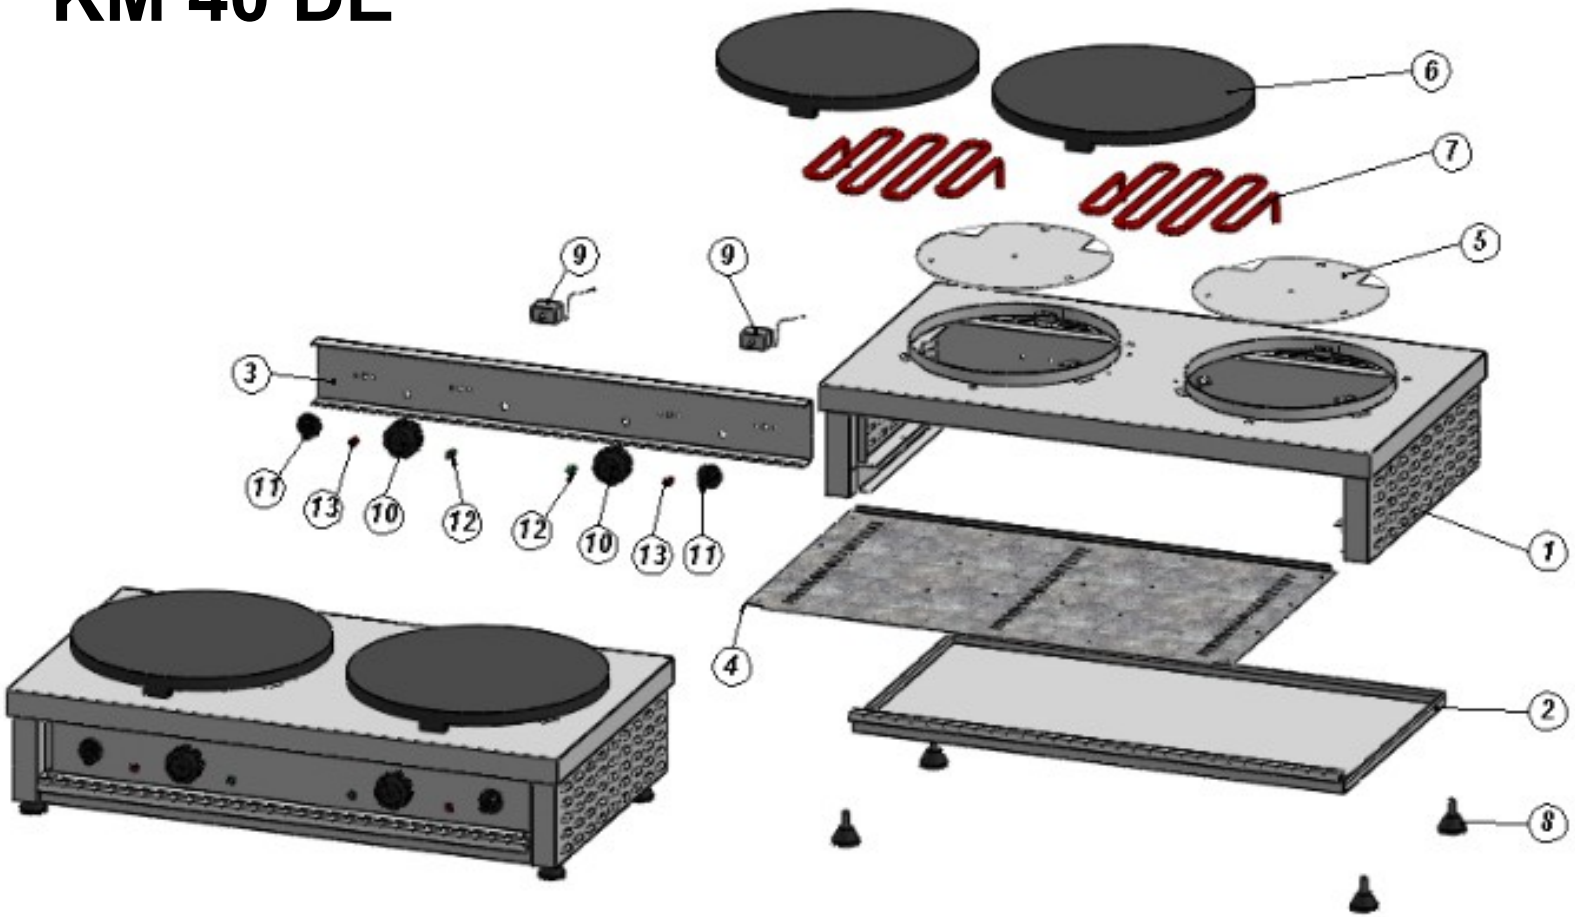

KM 40 E

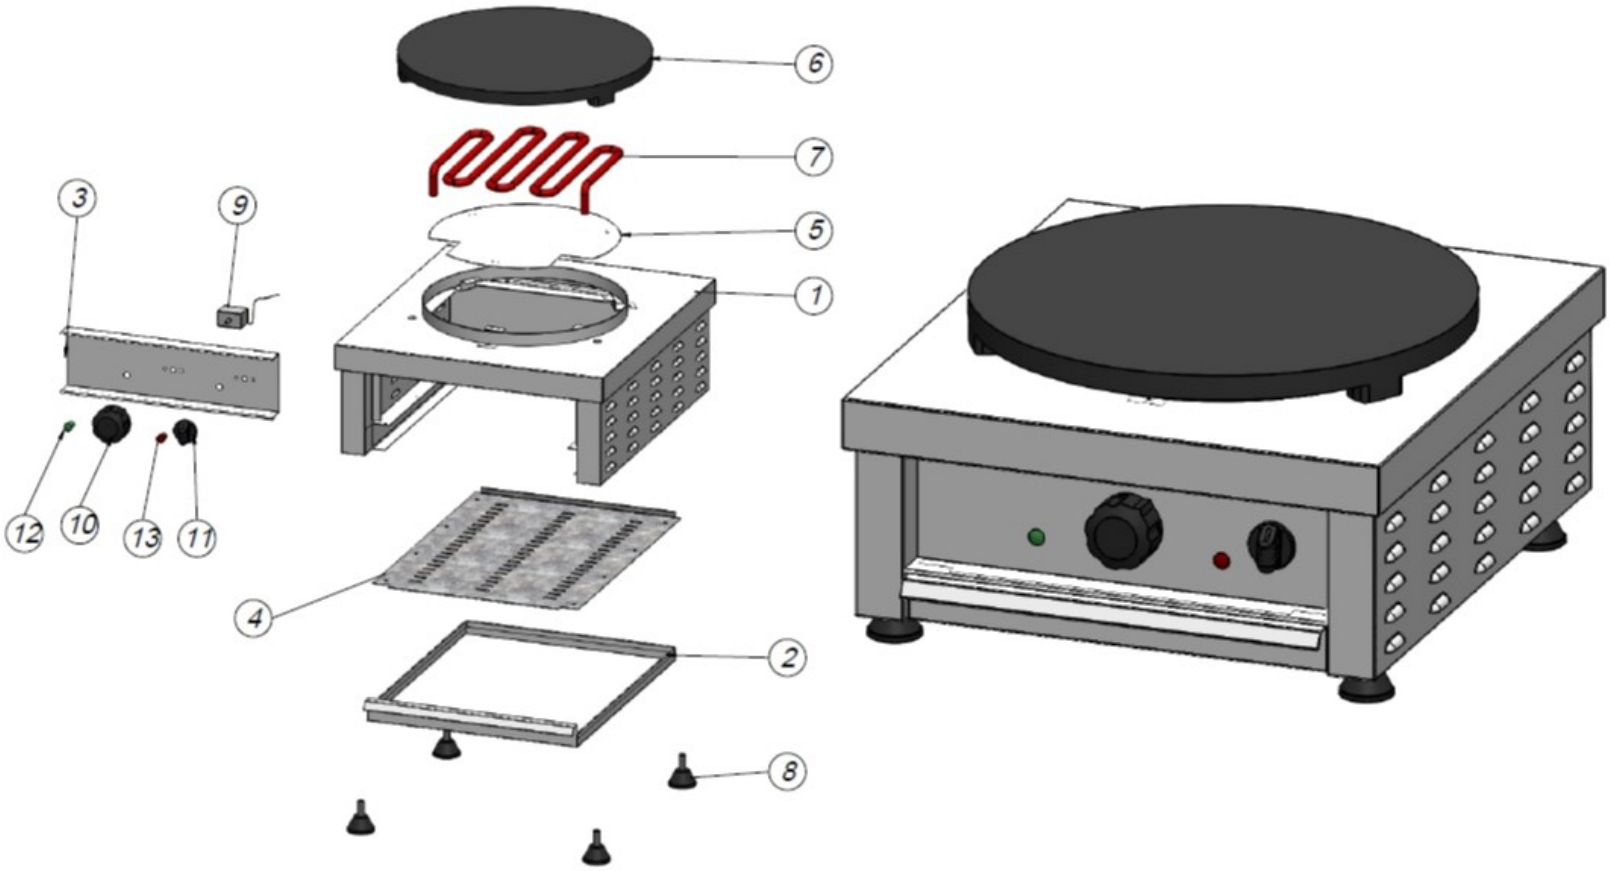

KM YEDEK PARÇA LİSTESİ KM40E/KM40DE

KOD	PARÇA ADI
1	GÖVDE
2	ÇEKMECE
3	KONTROL PANELİ
4	HAVALANDIRMA SACI
5	REZİSTANS TUTUCU
6	DÖKÜM PLATE
7	REZİSTANS
8	AYAK
9	TERMOSTAT
10	TERMOSTAT DÜĞMESİ
11	ON-OFF ŞALTER
12	TERMOSTAT KONTROL LEDİ
13	ON-OFF KONTROL LEDİ

AB UYGUNLUK BEYANI

FİRMA ADI :SGS MUTFAK EKİPMANLARI İTH.İHR.TUR.GIDA PAZ. ELEK. SER. HİZ. SAN. ve LTD. ŞTİ.

ADRES : Cumhuriyet Mah Balkan Cad No: 20 Yazıbaşı Torbalı İzmir Türkiye

TELEFON :0090 232 2575233 - 2575223 - 2576922 - 2575836

FAKS :0090 232 2575303

WEB :http://www.sgsoven.com

ÜRÜN :KREP MAKİNALARI

MODEL :KM 40 DE KM 40 E

TEST RAPOR NO : CMK201303-01

HARMONİZE STANDART : EN 60335-2-38, EN 60335-1

UYGULANAN DİREKTİFLER : 2006/95/AB ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ

Biz, SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.olarak üretimini yapmakta olduğumuz KREP MAKİNALARI 'nın yukarıda verilen ilgili Avrupa Konseyi Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve Uyumlaştırılmış EN Standartlarına uygun olduğunu ve bu ürünlerle ilgili bütün sorumlulukları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

YER / TARİH : İZMİR / 13.10.2014

GENEL MÜDÜR :

SEBAHTIN YASHAROV YUZEIROV / RUŞEN AKSU

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Balkan Cad. No:20
Yazıbaşı-Torbalı/İZMİR-TÜRKİYE

Tel: +90 232 257 52 23
Fax: +90 232 257 53 03

e-mail: info@sgsoven.com
www.sgsoven.com